




和室→洋室化参考図

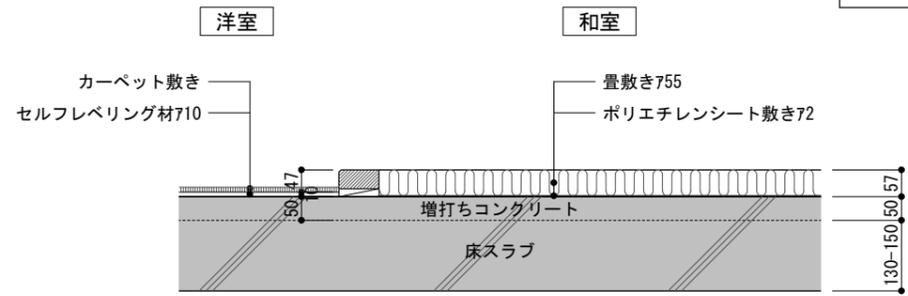

既存断面詳細図 S=1:15

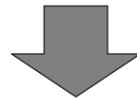


和室の洋室化改修例

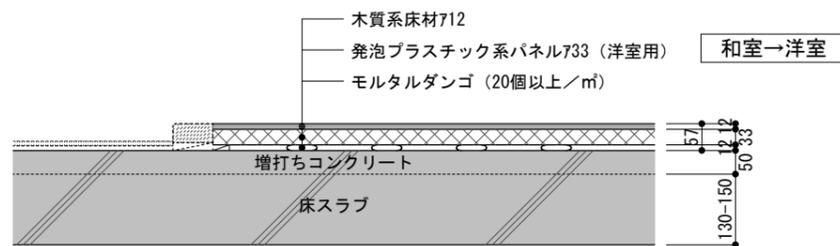


※発泡プラスチック系パネルの施工はメーカー仕様による。

改修後断面詳細図 S=1:15

ユニットバス廻り参考図

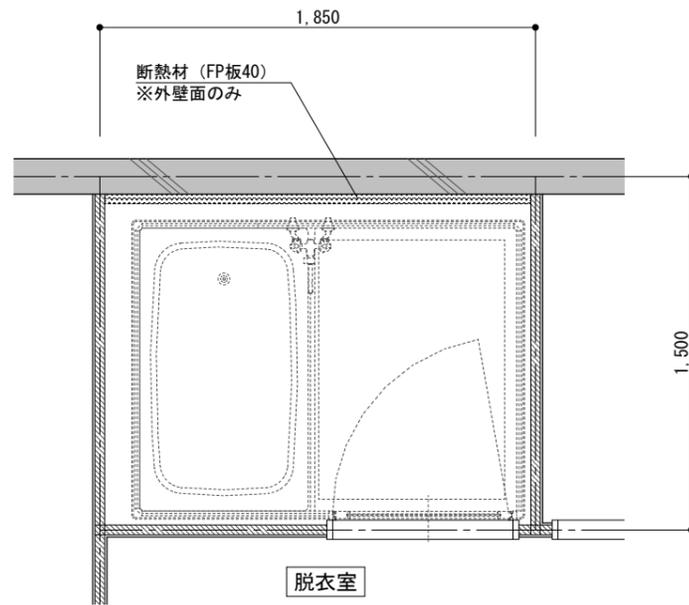

既存平面詳細図 S=1:30

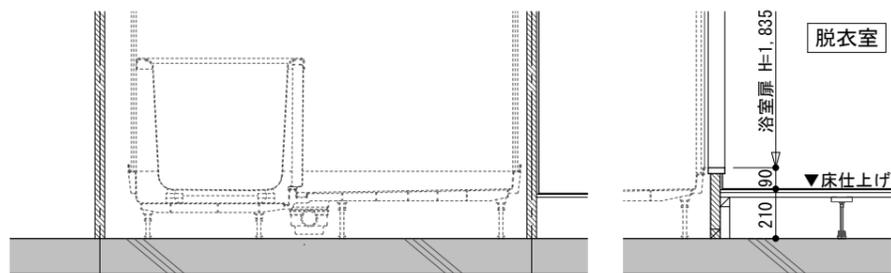

既存断面詳細図 S=1:30

インターホンの警報 ロック方法


壁紙交換等でガス検知器を取り外す場合は、インターホンのガス検知器検出を予めロックする必要があります。ロックしないと警報が鳴り続けますのでご注意ください。

警報のロック方法は下記の通りです。



①扉を手前上方向に引き上げながら扉を開けます

② つまようじなどを使用して、「ガス検知器扉」のスイッチを「設置」上→「未設置」下へ動かします。

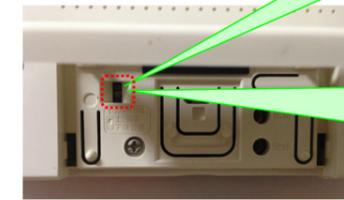

③ 工事が完了したら、つまようじなどを使用して、「ガス検知器扉」のスイッチを「未設置」下→「設置」上へ戻します。



④扉を下方向に引き下げながら奥に押し込み、扉を閉めます。

団地名	府中多摩川通り住宅	縮尺	S=1:15-30
図面名称	各種参考図	図面番号	参考